




Пол - это еще не все



... по горизонтали

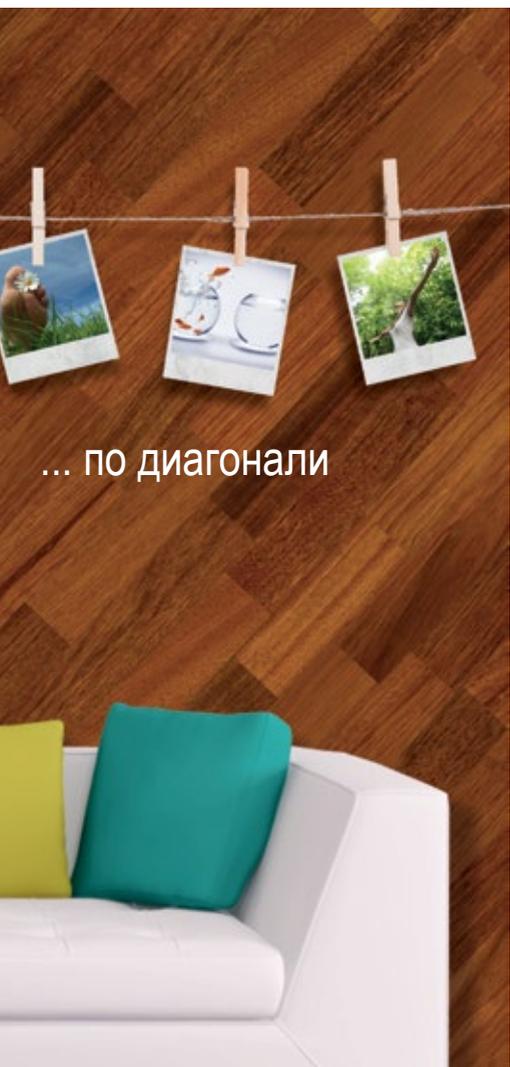


... по диагонали




... во всю стену



... частями

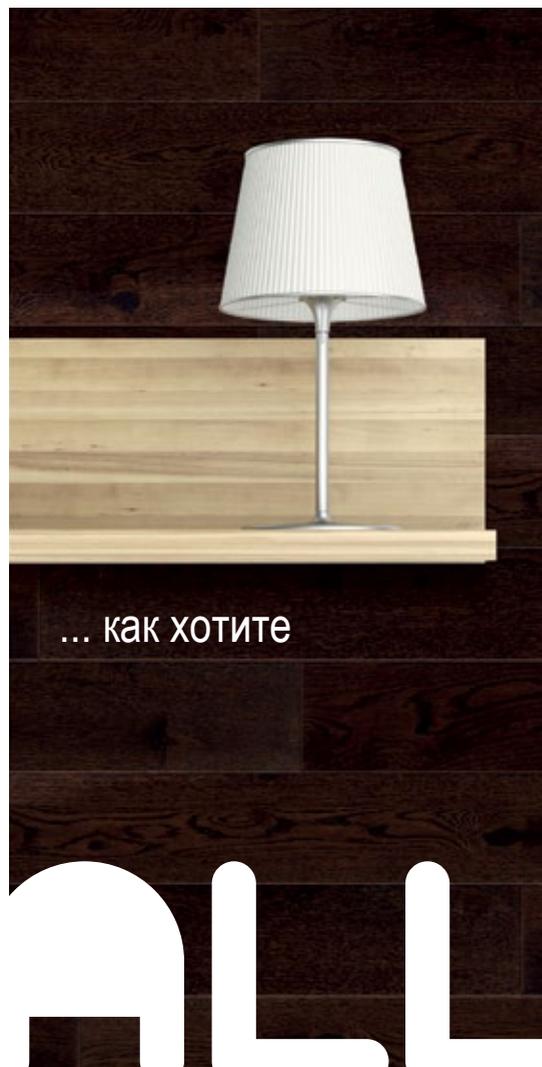

... как хотите

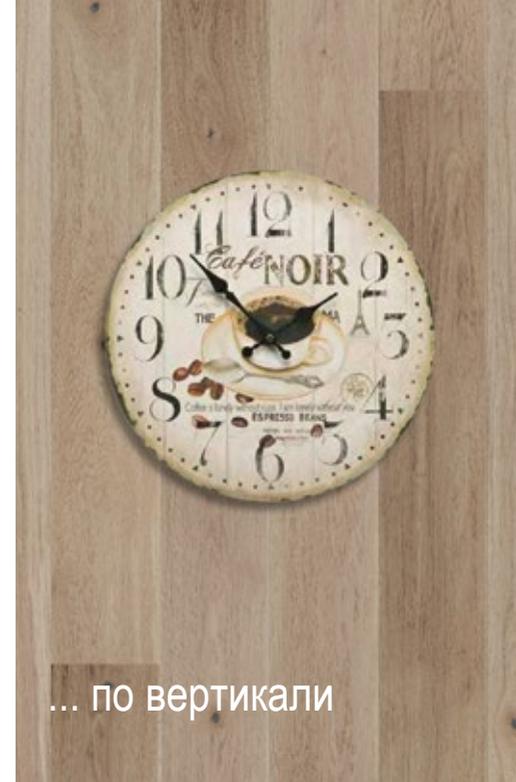

... по вертикали

... теперь барлинец-
кую доску вы може-
те уложить также
на стене!



Отличный результат -
в соответствии с междуна-
родными тенден-
циями дизайна



Приглушенный, уютный и теплый ин-
терьер, дизайнерский декоративный
элемент и нетрадиционный способ
показать естественную красоту
древесины. Разнообразие видов и
отделки древесины, а также имею-
щейся в наличии ширины досок

Планировка интерье-
ра на ваш вкус - во
всю стену или на вы-
бранном фрагменте



В дизайне интерьера преобладают натуральные материалы, в том числе в первую очередь древесина. С одной стороны, для нее ищут новые применения, с другой - черпают вдохновение из традиционных решений, используемых на протяжении веков в различных частях мира.



Быстрый и легкий монтаж доски толщиной 14 мм:

- с помощью специально спроектированной монтажной клипсы
- с использованием общедоступных отделочных материалов, напр.: алюминиевых полос и угольников во внутренних и внешних углах



Наслаждайтесь
естественной кра-
сотой древесины
там, где хотите

1W1000342 – ДУБ АФФОГАТО PICCOLO

WALL

 **Barlinek**
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОЛЫ

01



Проверьте уровень стены с помощью уровня. Отклонение не должно превышать 2 мм на длине 2 м.

02



Отметьте места, в которых будут прикреплены деревянные конструктивные рейки с минимальными размерами сечения 18 мм x 50 мм. Первую рейку прикрепите на расстоянии максимум 10 см от внутреннего или внешнего угла.

07



Перед началом сборки доски акклиматизировать в оригинальной упаковке в течение ок. 48 часов. Барлинецкая доска выполнена из натуральной древесины, поэтому ее рисунок является уникальным. В связи с этим, перед установкой рекомендуется провести подбор цвета укладываемой поверхности.

08



На деревянные конструктивные балки нанести клей для древесины или монтажный клей (до высоты одной доски). Первую доску (с обрезанным стыком) прижимаем к полу, прижимаем к решетке с клеем и сверху прикрепляем клипсами.

03



Расстояние между соседними рейками не может превышать 50 см.

04



Рейки крепить с помощью распорных дюбелей, помня, что их головки не должны выступать над плоскостью рейки.

09



На выступающий шпунт доски помещаем крепежную клипсу, которую затем привинчиваем к каждой балке с помощью винта для древесины.

KL1002002

10



Соседние доски соединяем друг с другом с помощью замков - добивая их друг к другу.

05




Рейки должны создавать одну плоскость. Это следует проверить с помощью уровня, прикладываемого на ширине минимум 3 реек. При необходимости выровнять конструкцию, используя, например, фанеру.

06



Проверьте уровень стены с помощью уровня. Отклонение не должно превышать 2 мм на длине 2 м.

11

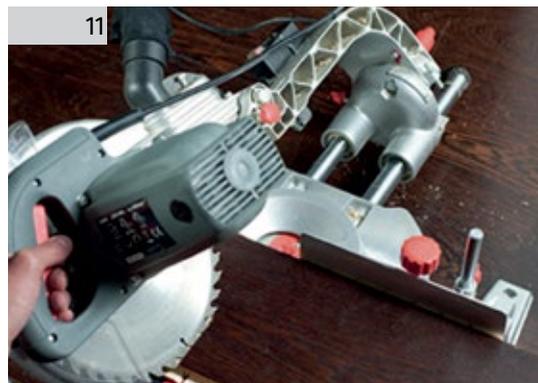

Внешний угол отделываем, например, срезая края досок под углом 45 градусов. На стыке краев наносим монтажный клей.

12



На таким образом срезанный угол, на стыке досок наносим монтажный клей.



Затем в этом месте клеить, например, алюминиевую полосу, которая являет собой декоративный элемент и защищает острые края срезаемых досок. Кроме того, вы также можете использовать алюминиевые или деревянные угольники.



Конечный результат. Вы можете использовать многие элементы отделки, например полки или вешалки.

Дополнительная информация


- Для монтажа деревянных многослойных досок Barlinek рекомендует доски с торцевым замком 5GS. Этот замок не требует добивки на коротком крае, благодаря чему монтаж досок становится гораздо проще.
- Соединение во внутреннем углу можно отделать, используя акриловый наполнитель цвета досок.
- Соединение пол-стена или стык облицовки стены с потолком можно замаскировать плинтусом.
- С плинтуса можно сделать брусок, чтобы замаскировать соединения - обрезая верх плинтуса на толщину 14 мм.

Эти рекомендации по монтажу и отделке досок являются лишь вспомогательными и вдохновляющими. Монтажные или отделочные работы могут проводиться индивидуально с помощью общедоступных на рынке материалов".

- При креплении на облицовке стены телевизора или шкафа, крепежные анкеры монтируем к кирпичной кладке. Легкие предметы можно прикрепить непосредственно к деревянной обшивке - используя предназначенные для этого анкеры.
- Условия использования многослойных деревянных досок, установленных в других местах, кроме пола, такие же, как и напольной доски, то есть относительная влажность от 45% до 60%, температура от +18°C до +24°C
- Для ухода за деревянной стеной обшивкой из барлинецкой доски следует использовать средства по уходу из предложения компании Barlinek, предназначенные для досок различной отделки.

Помните о клипсе!

KL1002002

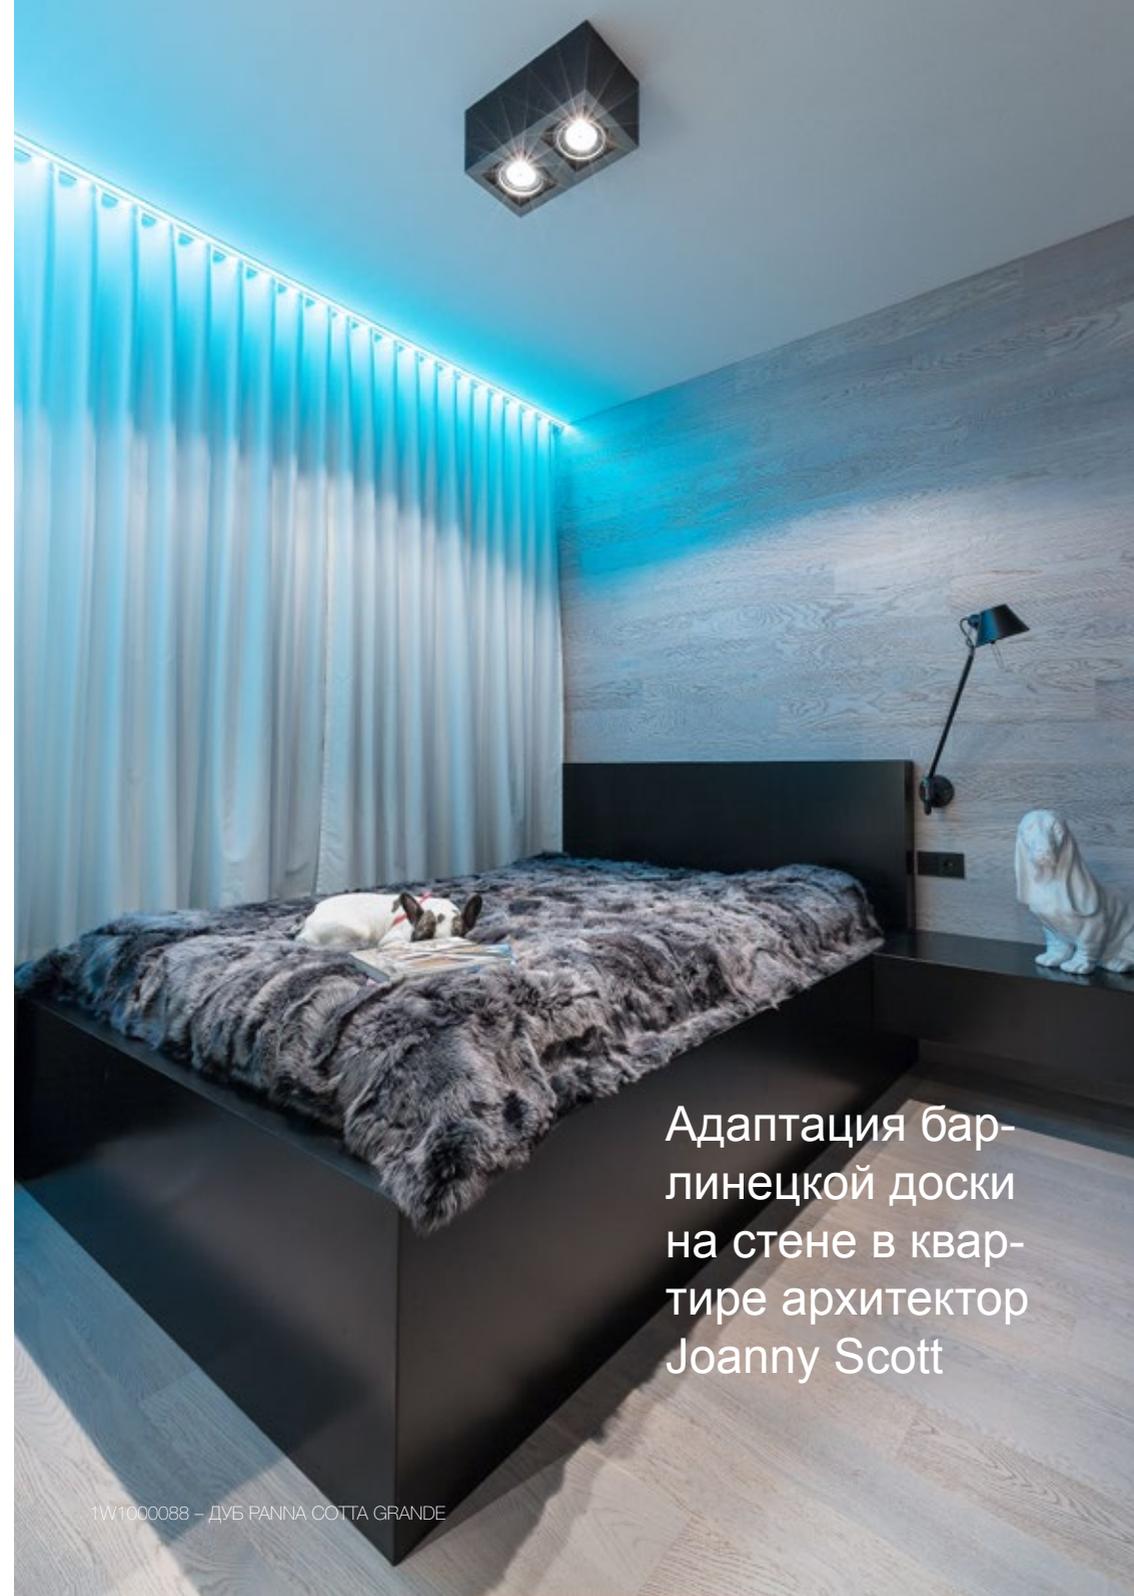

Адаптация барлинецкой доски на стене в квартире архитектор Joanny Scott



ООО „Барлинек”
117997, г. Москва,
д. 69/75, офис 615
тел./факс: +7 (499) 132-49-80
rus.trade@barlinek.com.pl
www.barlinek.ru